


TOSHIBA



NE JAMAIS RACCORDER
LE 230V SUR UNE PASSERELLE
DE COMMUNICATION !

Bornier de l'unité
Intérieure TOSHIBA

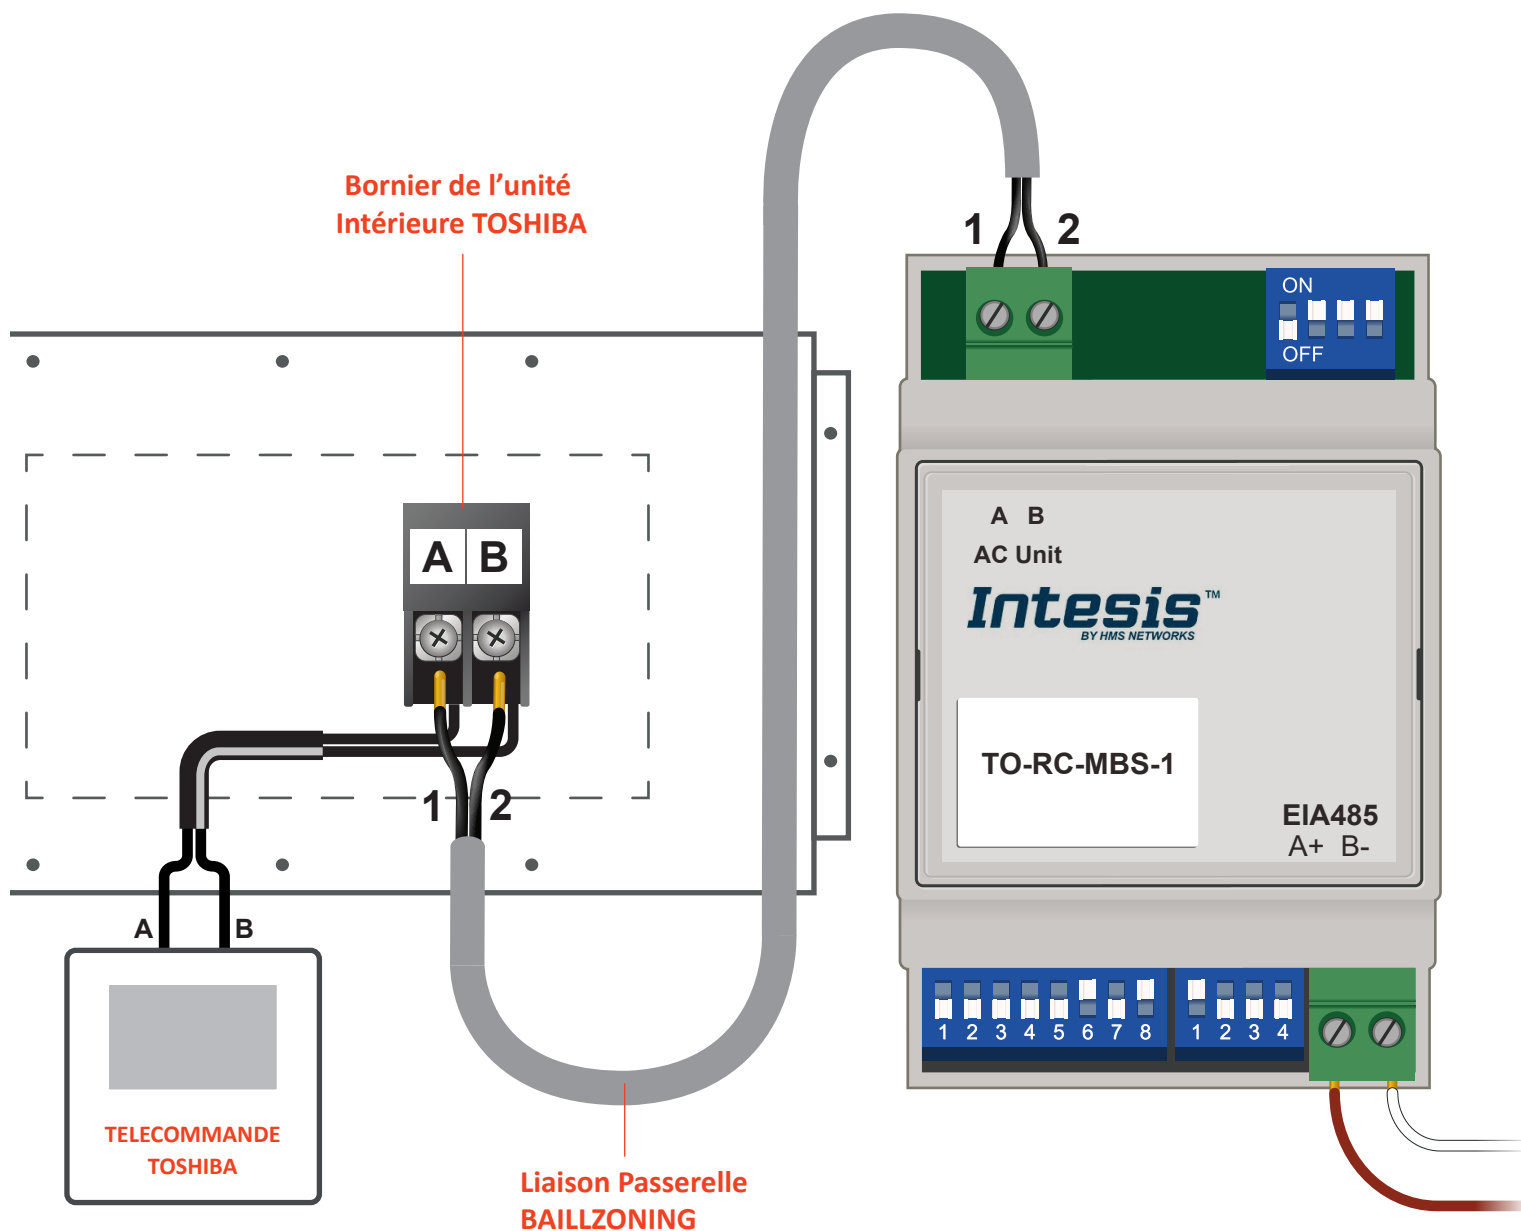

- IL EST INDISPENSABLE DE PLACER LA TÉLÉCOMMANDE 2 FILS TOSHIBA DANS LE VOLUME TRAITÉ !
(RÉFÉREZ VOUS AU MANUEL DU FABRICANT POUR TOUTE MODIFICATION PROPRE A LA MACHINE)



SCANNEZ CE CODE POUR AFFICHER
L'INTÉGRALITÉ DE LA NOTICE
D'INSTALLATION BAILLZONING

Réglage des DN - Changement de protocole de communication Télécommande RBC-AMSU52-E TOSHIBA®



Avant toute chose, veillez à ce que le Thermostat BAILLZONING soit en position OFF ainsi que l'unité intérieure gainable.

1. Appuyez sur la touche Menu : ≡
2. Appuyez simultanément sur les touches ≡ et ∨ pendant 5 secondes jusqu'au «BIP» sonore.
3. Appuyez sur la touche ∨ jusqu'à atteindre le menu setting n°9 : Réglage DN ☐
4. Choisir «unité intérieure» avec la touche : ☐
5. Sur Paramètre DN (Code) utilisez les touches ∧ ∨ pour aller jusqu'à «FC»
6. Se décaler à droite avec la touche > jusqu'à «Paramètre»
7. Avec la flèche ∧ passez de **0004** à **0000** puis validez avec la touche : ☐
8. Avec la touche < vous devez être sur «OUI»
9. Pressez 2 fois la touche retour ↵ (Le sablier doit apparaitre pendant 30 secondes)
10. Enfin appuyez sur la touche retour : ↵ jusqu'à l'affichage du menu initial